


Houpačka se žebříkem

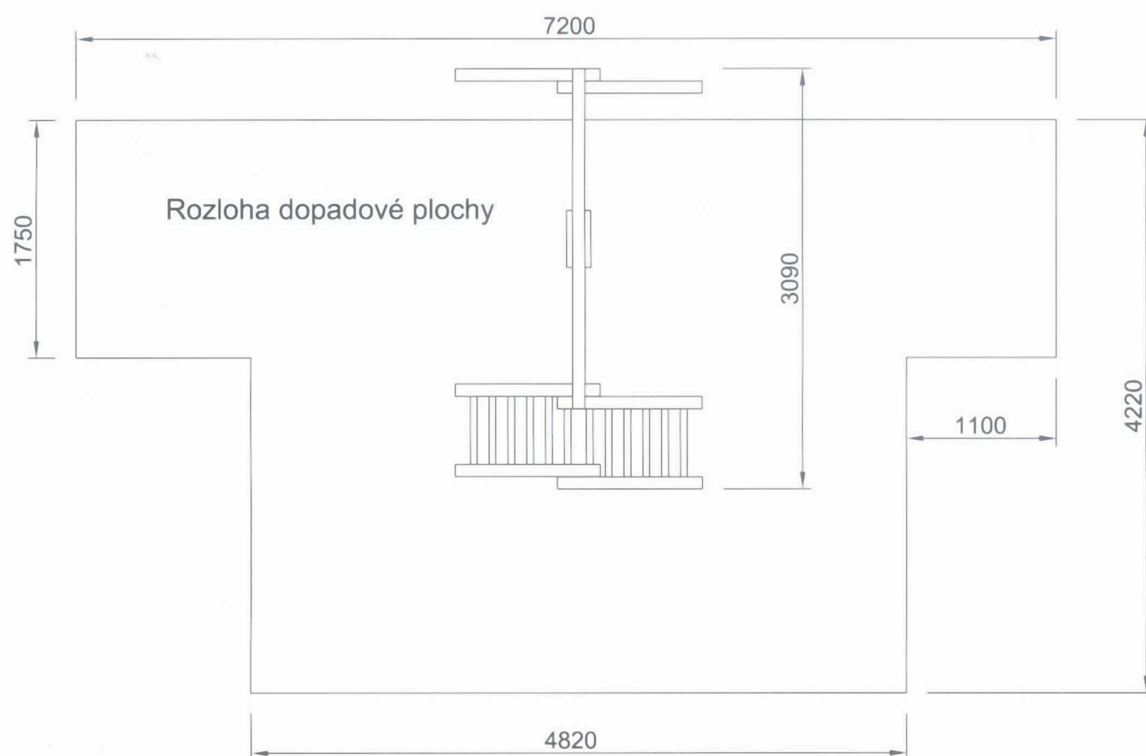

Obsah dodávky :

- 2 ks noha průměr 9 cm / 250 cm
- 2 ks předmontovaný žebřík průměr 9 cm / 250 cm
- 1 ks břevno průměr 9 cm / 250 cm
- 2 ks horní šikmá vzpěra 80 cm
- 3 ks dolní vzpěra nohou 138 cm
- 1 ks houpačkový sedák
- 2 ks houpačkový závěs
- 4 ks zemní kotva
- 7 ks šroub M10x140
- 7 ks matice M10
- 14 ks podložka
- 10 ks vrut 5 x 90 (vzpěry)
- 4 ks vrut 5 x 70 s plast. podložkou (zemní kotvy)

Před samotnou montáží zkontrolujte kompletnost dodávky. Montáž provádějte minimálně ve dvou osobách.

Sestava musí být umístěna na rovném pevném podkladu!!

Pomocí šroubů M10 x 140 s podložkami sešroubujte dvojici nohou do tvaru „A“ (**obr. 1**).

Stejným způsobem smontujte dva žebříky do tvaru „A“ (**obr.2**).

Na břevno připevněte dvojici houpačkových závěsů.

Břevno připevněte k nohám pomocí šroubů M10 x 140 s podložkami, nejprve k nohám, poté k žebříku, šrouby zcela nedotahujte (**obr. 3**).


Sestavu vyrovnejte, dotažením šroubů zajistěte správnou polohu jednotlivých prvků.

Vruty 5 x 90 připevněte dolní vzpěry nohou ve výšce cca 45 cm nad terénem a horní šikmé vzpěry (**obr. 4**).

Na houpačkové závěsy připevněte sedák, seříd'te délku lan tak, aby mezi sedákem a terénem byla vzdálenost minimálně 35 cm.

Zašroubujte (případně zahrabejte či zabetonujte) zemní kotvy do terénu a vruty 5 x 70 je přišroubujte k nosným stojinám (**obr. 5**).


obr. 1

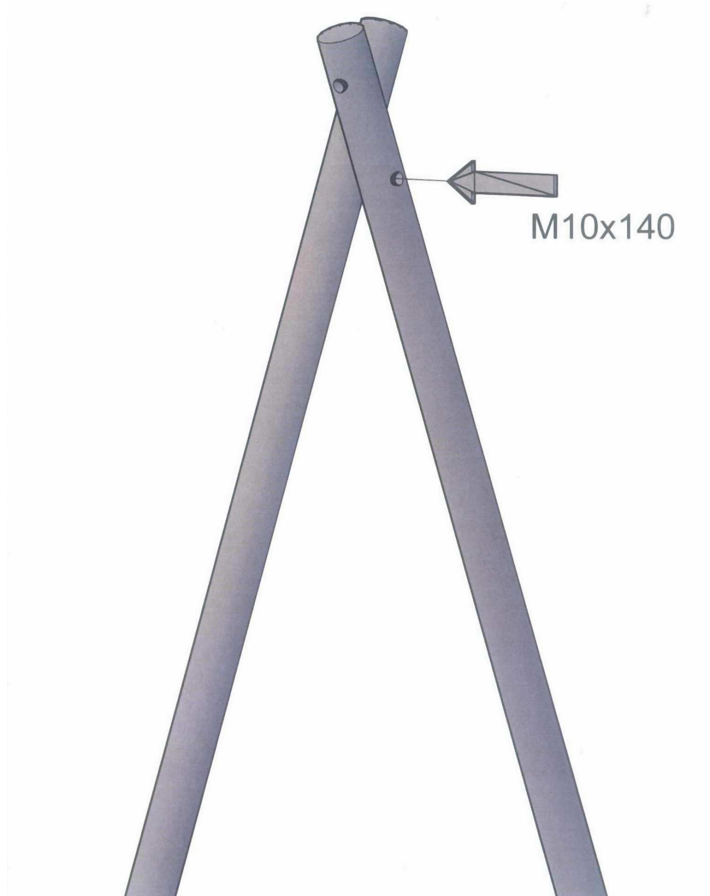


obr. 2



obr. 3

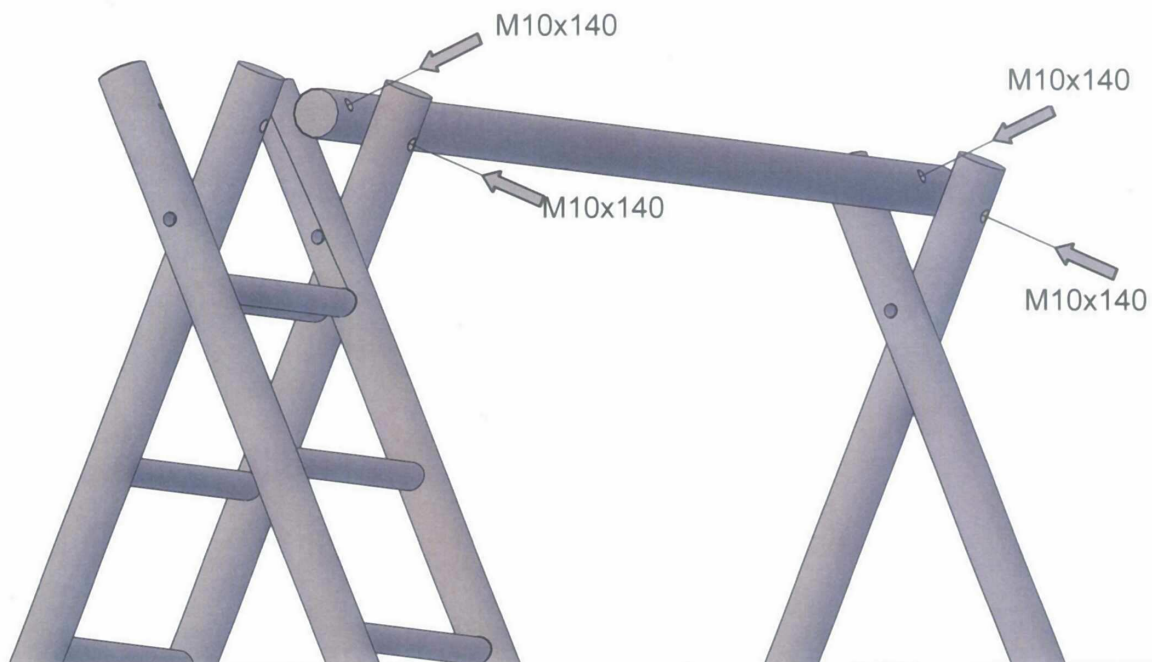

obr. 4

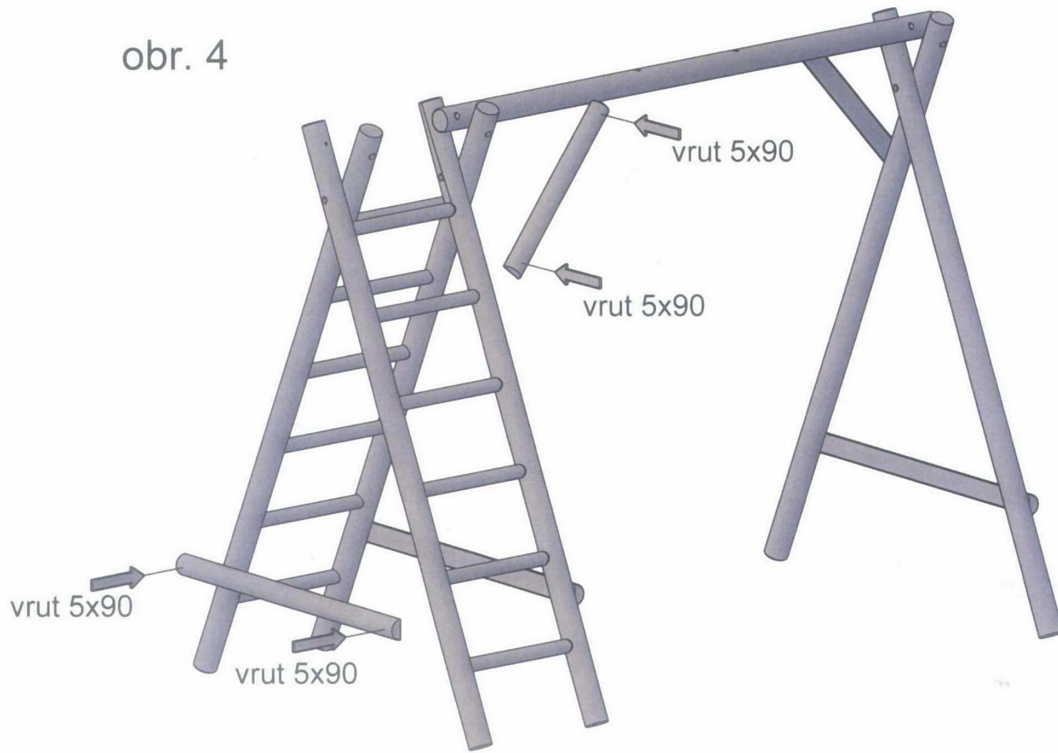

obr. 5



Bezpečnostní pokyny

Tato herní sestava odpovídá požadavkům ČSN EN 71-1,2 a 8 při dodržení montážního návodu. Tento výrobek je určen pro použití v soukromých prostorech. Pečlivě si přečtěte montážní návod ještě před samotnou montáží.

Bezpečnostní zóna je znázorněna na obrázku v návodu. V tomto prostoru se nesmí vyskytovat žádné pevné překážky, ostré předměty, prádelní šňůry apod... Neumisťujte sestavu pod dráty el. napětí.

Povrch pod sestavou a v prostoru bezpečnostní zóny nesmí být tvrdý (zámková dlažba, asfalt apod.). Je vhodné prostor bezpečnostní zóny vyplnit materiálem tlumícím účinky pádu (písek, kačírek, mulčovací kůra apod.).

Pokyny k instalaci

Sestava musí být instalována na urovnaný vodorovný povrch. Při práci dbejte na bezpečnost, držte děti mimo dosah prostoru montáže sestavy. Pro zajištění stability musí být sestava ukotvena k zemi pomocí zemních vrutů, pokud konzistence zeminy nezajišťuje bezpečné ukotvení, je třeba zemní vruty zabetonovat. Nedodržení tohoto pokynu může v konečném důsledku vést až k vážnému zranění Vašich dětí.

K sestavě nemontujte jiná zařízení než která jsou k tomu výrobcem určená a schválená.

U houpaček a jiných houpacích součástí zajistěte, aby volný prostor mezi zemí a houpající se částí byl minimálně 35 cm.

U šplhacího lana a provazového žebříku dbejte na to, aby byly VŽDY pevně uchyceny spodní konce k sestavě v místech k tomu určených. Volné konce mohou vytvořit smyčku a tím vniká riziko omotání provazu kolem krku nebo jiné části těla a může dojít k vážnému poranění Vašich dětí.

Kontrola

Je potřeba sestavu pravidelně kontrolovat, hlavně stav nosných sloupků, veškerých montovaných spojů (vruty a šrouby), v případě uvolnění dotáhnout. Kontrolujte tvorbu třísek. Kontrolujte stav veškerých závěsů u houpaček z hlediska opotřebení, u lan kontrolujte zajišťovací uzle, zkontrolujte stav všech plastových částí (hlavně houpačkové sedáky). Zkontrolujte stav skluzavky a její připevnění k podestě. V případě poškození nebo nadměrného opotřebení vyměňte díly nebo součásti za nové. Kontrola by měla být provedena na začátku sezony užívání a pak vždy minimálně jednou za tři týdny.

Bezpečnost při užívání herní sestavy

Děti mohou užívat tuto sestavu jen za trvalého dozoru dospělé osoby. Je třeba seznámit děti s možnými riziky, která vzhledem ke svému věku nemohou předpokládat (pohyb v těsné blízkosti houpačky pokud je užívána jinými dětmi, nesnažili se zastavit jiné děti na pohybujících se částech sestavy, neseskakovali z pohybujících se částí apod.).

Herní zařízení je určeno dětem ve věku 3 až 11 let a do hmotnosti 50 kg dítěte.

Záruční podmínky

Záruka se řídí platnou obchodní a právní legislativou, při obvyklém způsobu používání je zákazníkovi poskytnuta záruka 24 měsíců od data prodeje. Právo na uplatnění záruky vzniká v případě, kdy zákazník předloží díl nebo součást s výrobní či materiálovou vadou a že byl zcela dodržen montážní návod. Pro uplatnění záruky se obvyklým způsobem užívání rozumí užívání v rámci jedné domácnosti.

Je výhradně v odpovědnosti zákazníka provádění kontrol a údržby jak je popsáno výše, čímž zajistí správnou a bezpečnou funkci tohoto zařízení a minimalizuje tak vznik možných rizik vedoucích k úrazu uživatelů.